


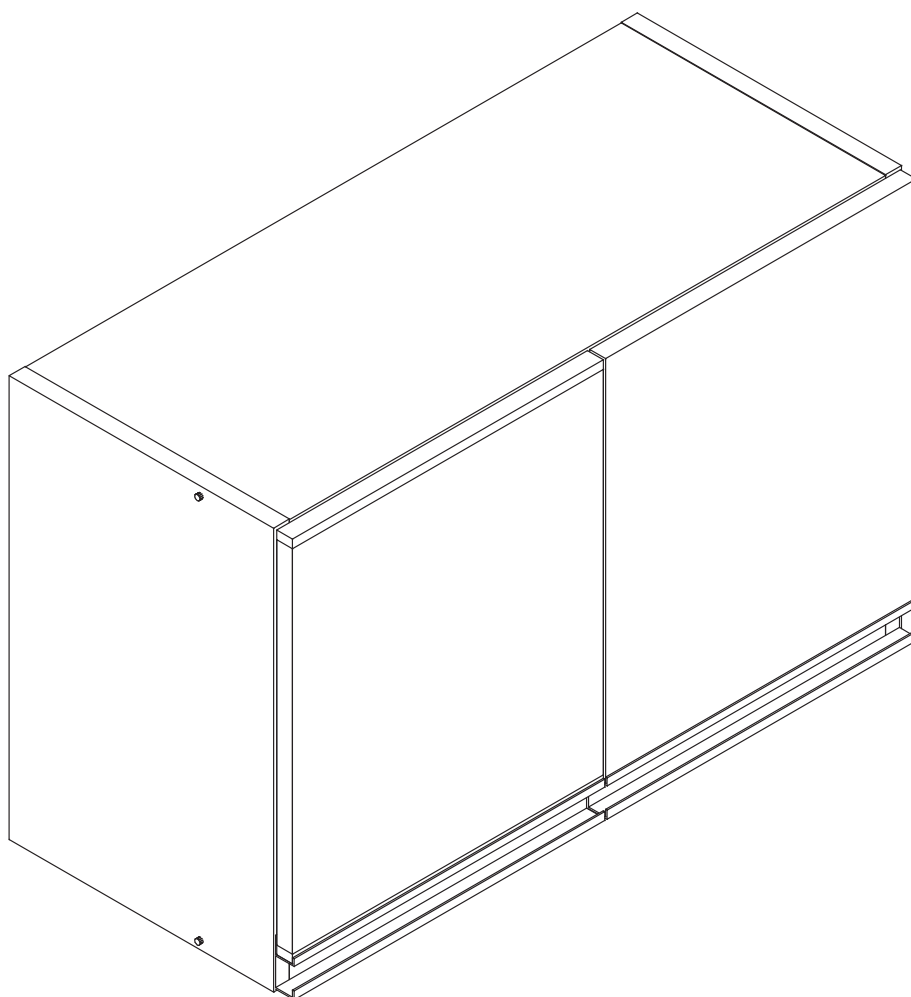

**MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


COD BR: BS 31-06, BAM 31-06

Sumário Summary Resumen

Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas	6
Acessórios incluídos na caixa Hardware included in box Accesorios incluidos en la caja	7
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje del mueble	8

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

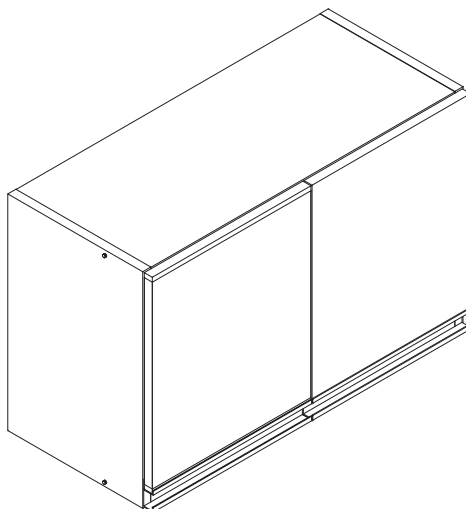


Antes de começar Before starting Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

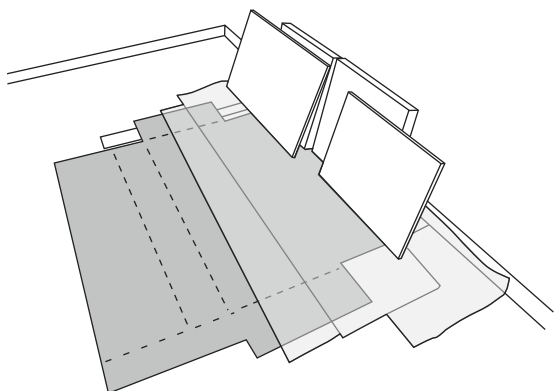

Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.

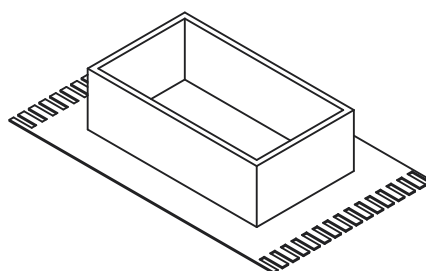


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.



Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

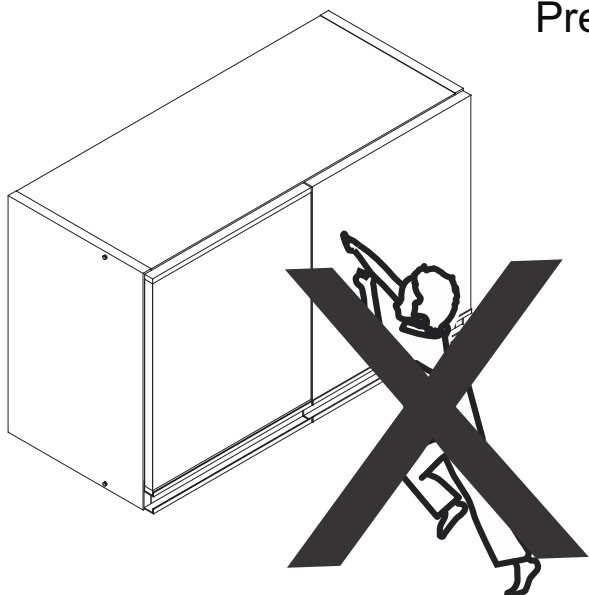

Não escale ou se apoie no móvel.

Do not climb or lean on the furniture.

No se suba ni se apoye en el mueble.

Dimensões e ferramentas
Dimensions and tools
Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: 596 A:380 P: 265 mm

Dimensions:


W: 23.46 H: 14.96 D: 10.43 inches

Dimensiones:


L: 596 A: 380 P: 265 mm

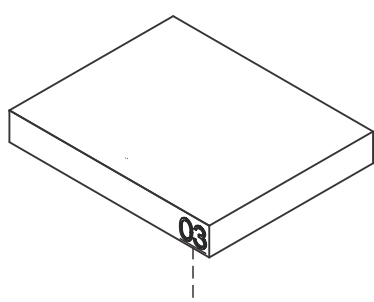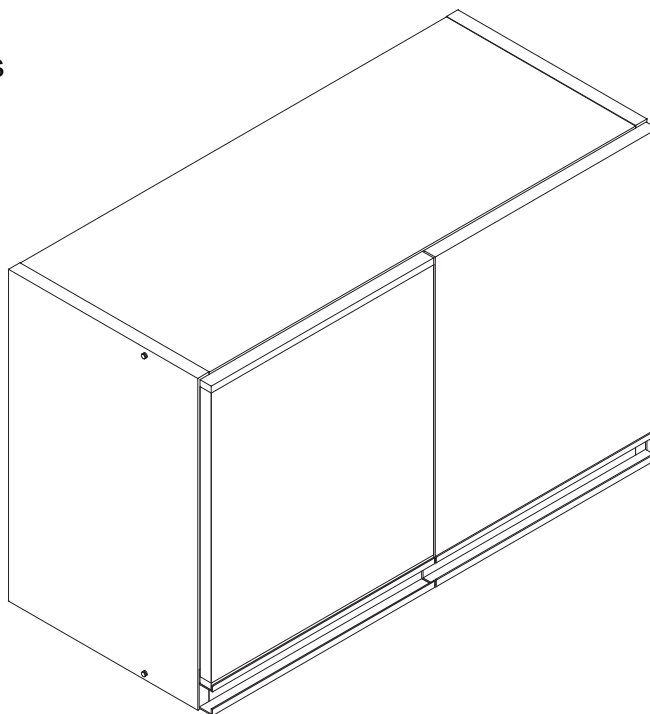

UTILIZE ALCOOL PARA REMOVER O NUMERO DAS PEÇAS
USE ALCOHOL TO REMOVE PART NUMBERS
UTILICE ALCOHOL PARA ELIMINAR EL NUMERO DE LAS PIEZAS

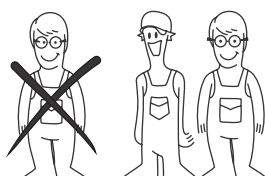


✓ Para facilitar a montagem, utilize uma parafusadeira elétrica.
To improve assembly, use an electronic screwdriver.
Para facilitar el armado, utilice un destornillador eléctrico.

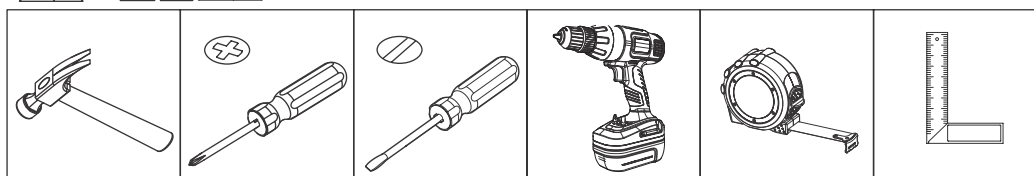


COD BR: BS 31-06, BAM 31-06

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	PART	DESCRIPTION	QTY	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
001	LATERAL DIREITA	1	001	RIGHT SIDE	1	001	LATERAL DERECHA	1
002	LATERAL ESQUERDA	1	002	LEFT SIDE	1	002	LATERAL IZQUIERDA	1
003	TAMPO	2	003	TOP	2	003	TAPA	
004	COSTA	1	004	BACK	1	004	REVÉS	1
005	PORTA	2	005	DOOR	2	005	PUERTA	2

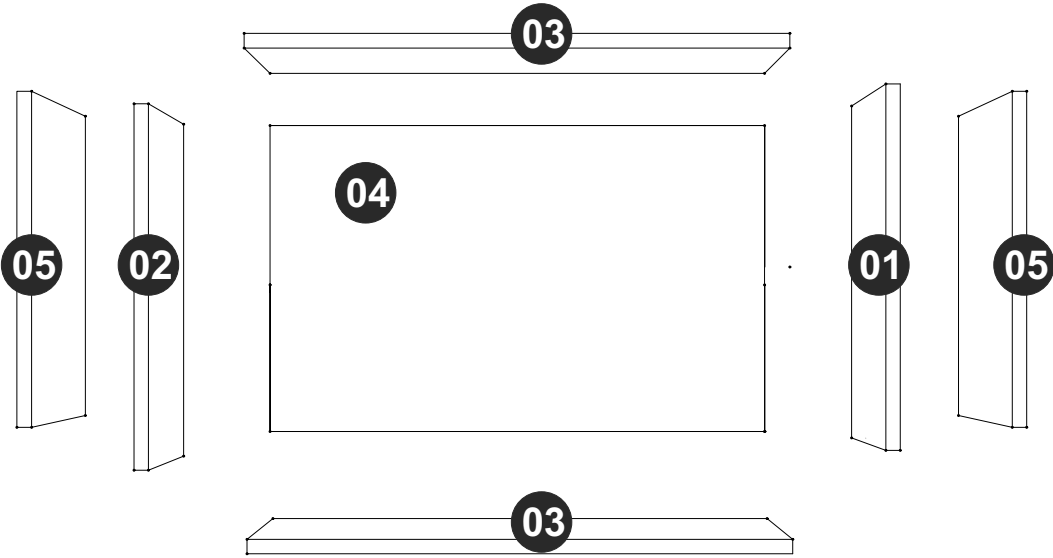



A- 
EF 000032 x 8
6x30


B- 
EF 000830 x 4
3x40 CC

D- 
EF 000101x 26
3,5x12 CC


E- 
EF 000246 X 2
5x50 CF


F- 
EF 000168 X 20
10x10 C/C


G- 
EF 000024 X 4

H- 
EF 000044 X 4


I- 
EF 000016 X 2
8 mm

J- 
CAPA PLÁSTICA x 2
PLASTIC COVER x 2
CAPA PLÁSTICA x 2

L- 
EF 000242 x 2

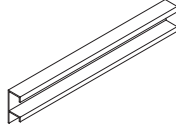M- 
PUXADOR x 02
HANDLE x 02
MANIJA x 02


Y- 
GIZ x 01
CHALK x 01
TIZA x 01

Z- 
TAPA FUROS x 4
STICKER x 4
TAPAS PLÁSTICAS x 4

Utilize para medir as ferragens.

Utilice para medir el herraje.


Use for measuring the hardware.

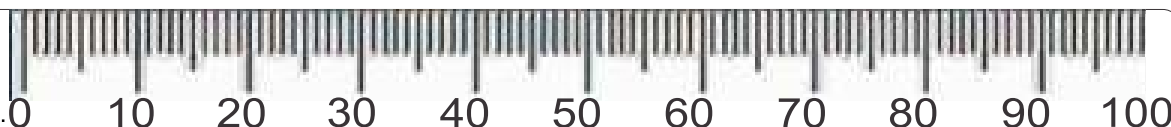

Garantia (exclusivo para o Brasil/exclusivo de Brasil/exclusive to Brazil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26.II. o qual prevê a garantia de 90 (noventa) dias.



A = 8KG - 17.6LB

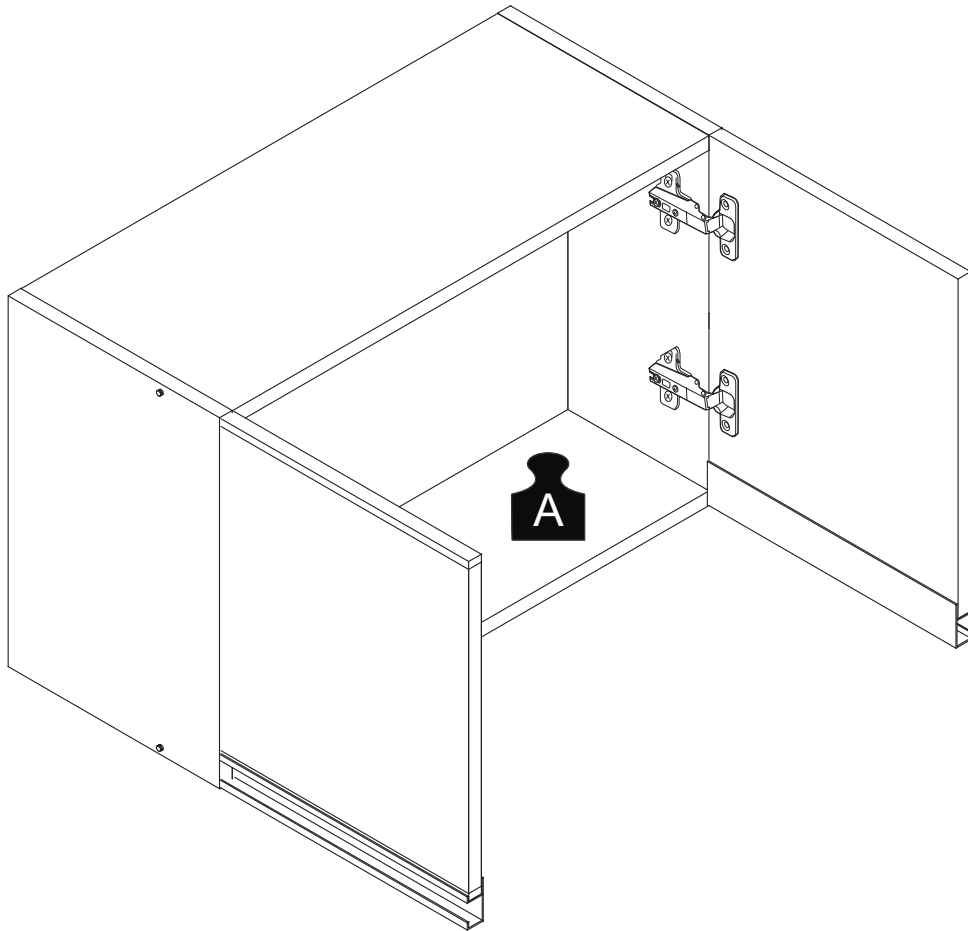

1



A- x8

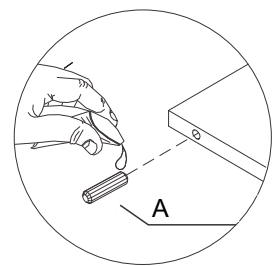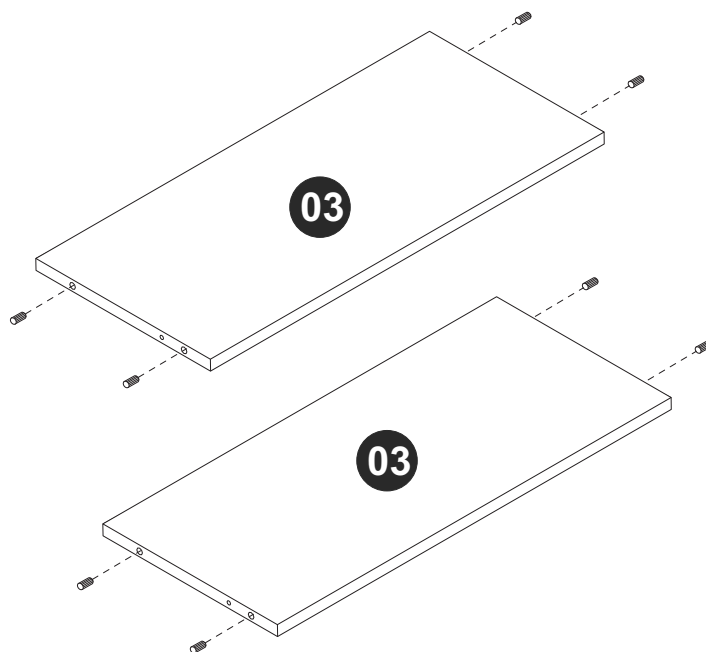



2



D- x4




G- x8

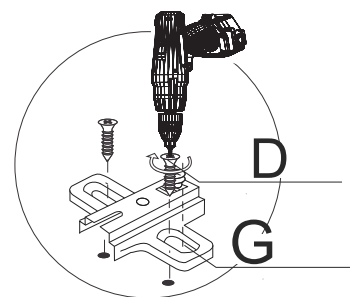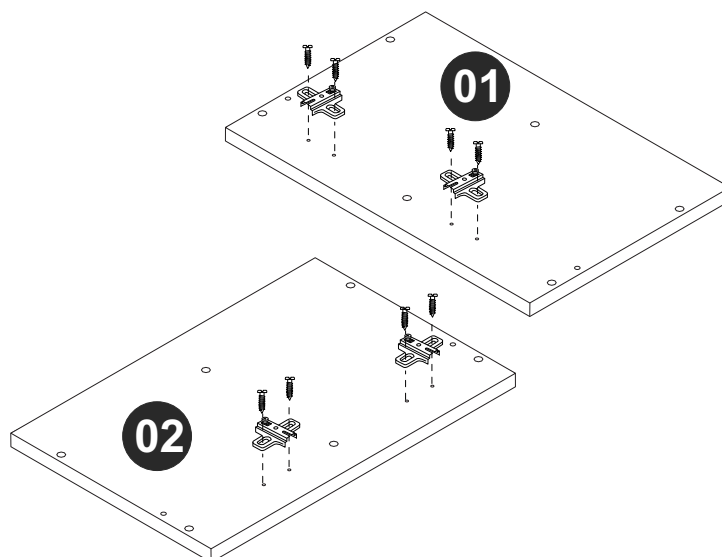



3




D- x8






H- x4

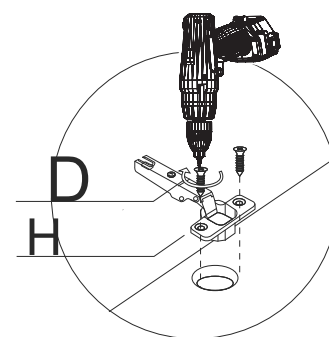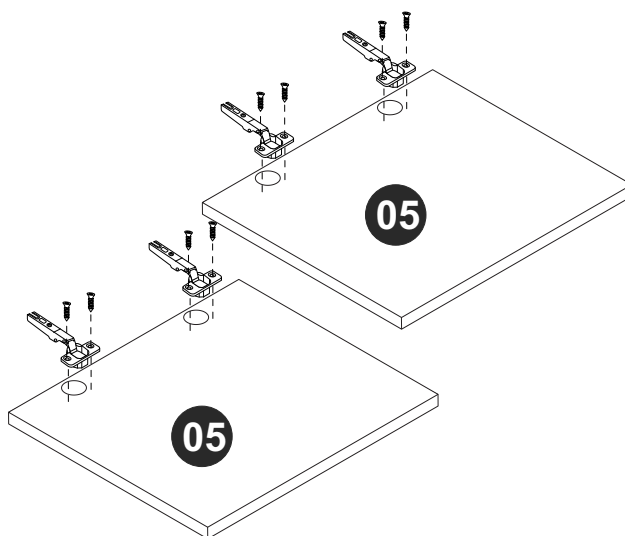


4





B- x4

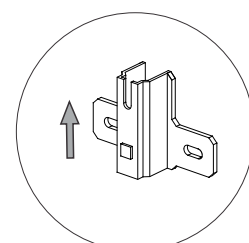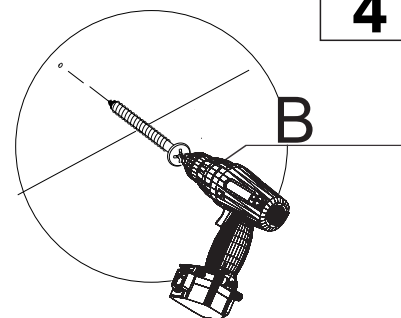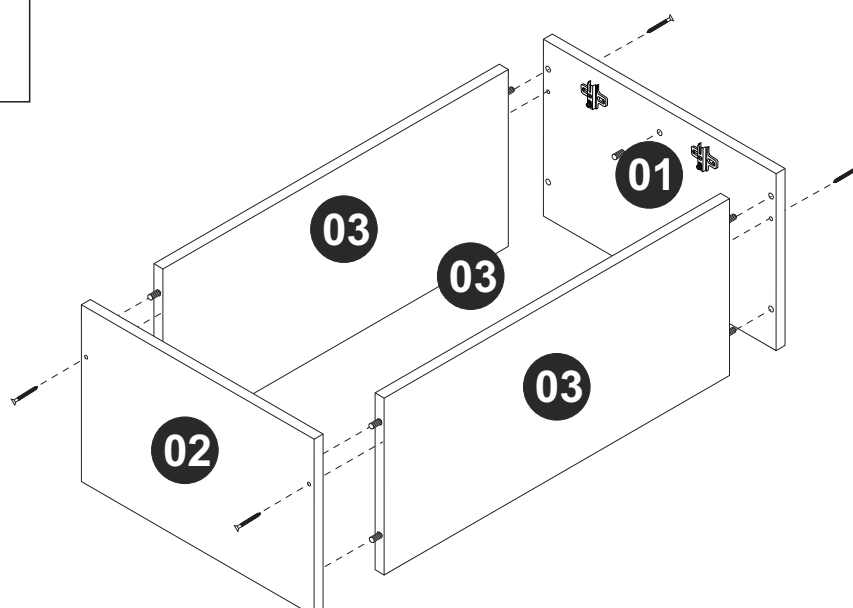

5



F- x20

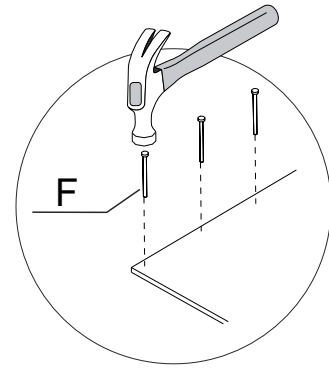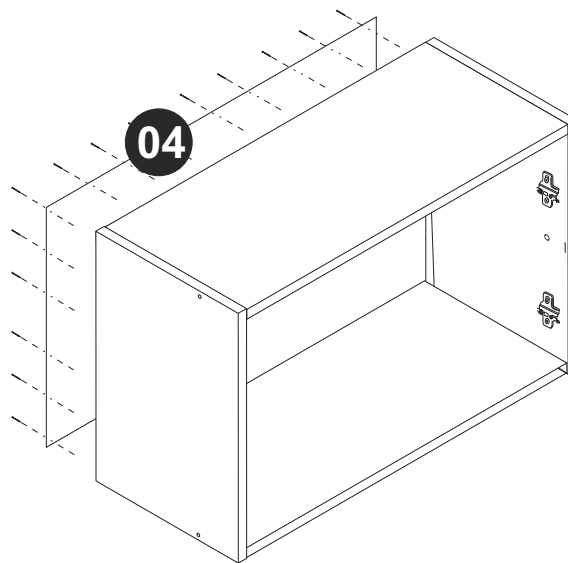




6



D- x4



M- x2

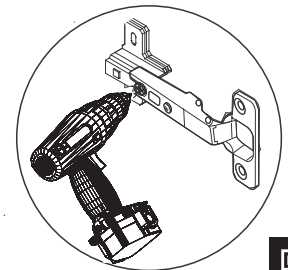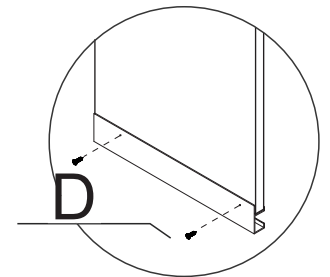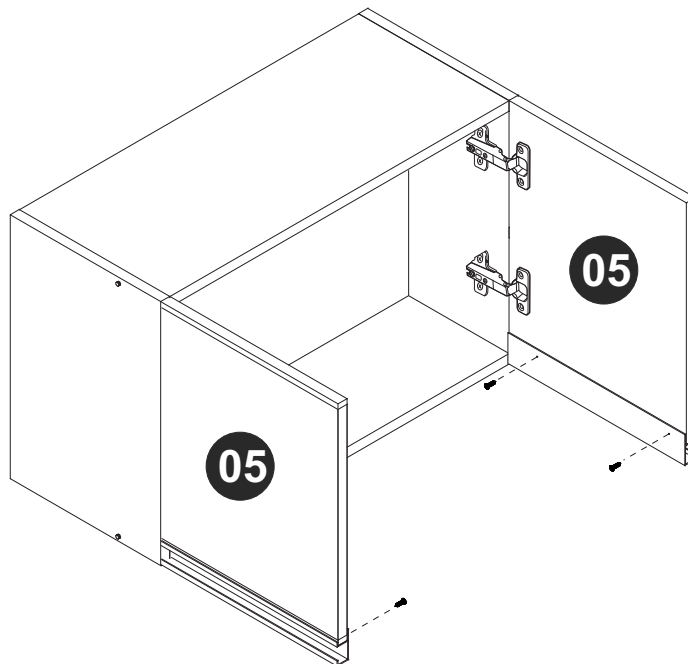

7



D- x6



I- x2




E- x2



J- x2



L- x2

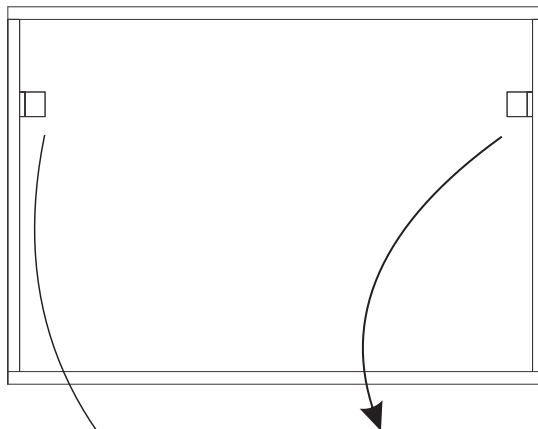

Perfure a parede com uma broca de 6mm.
Drill the wall with an 6mm drill bit.
Perfore la pared utilizando una broca 6mm

